

Gewährleistung

Die Furber AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemässer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Hinweise zum Umweltschutz


Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäss den örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften.

Service und Support

Bei defekten Geräten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Furber Produktberatung auf: <http://www.furber.ch/kontakt>.

•onit

Tastatur-Maus-Set Bedienungsanleitung (Deutsch)

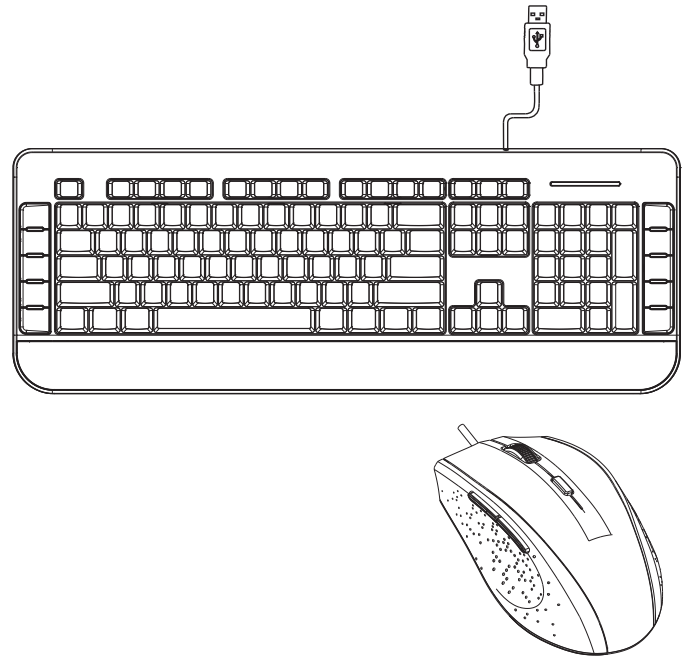

Furber AG | CH-5506 Mägenwil | Made in PRC

Sicherheitshinweise

Generelle Vorsichtsmassnahmen:

- Setzen Sie das Gerät weder starken Erschütterungen noch übermässiger Hitze aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene und weiche Tücher.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von Kinderhänden fern.

Vorsichtsmassnahmen für elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Gerät nicht ausserhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen, um Stromschläge, Verbrennungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung und schützen Sie es vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- Wenden Sie beim Einstecken des Geräts und eventuell eingesetzter Adapter keine Gewalt an.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder bei längerem Nichtgebrauch vom Strom.
- Verlegen Sie Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht oder Fluchtwege blockiert werden.
- Schliessen Sie keine defekten Kabel oder Adapter an das Gerät an.

Lieferumfang

Tastatur, Maus

Technische Daten

Tastatur

Nennleistung: DC 5 V/30 mA
Ausgang: USB 1.1
Kabellänge: 170 cm

Maus

Nennleistung: DC 5 V/30 mA
Ausgang: USB 1.1
Empfindlichkeit: 800, 1200, 1600, 2000 DPI
Geschwindigkeit: 28 IPS
Kabellänge: 165 cm

Features

Tastatur

Verbindungsart:	Verkabelt
Schnittstelle:	USB-A-Kabel
Tastaturtyp:	Standard
Layout:	QWERTZ (CH)
Verstellbarer Neigungswinkel:	Ja
Ziffernblock:	Ja
Multimedia-Hotkeys via Fn-Taste:	12

Fn + F1 = Computer
Fn + F2 = Startseite
Fn + F3 = Favoriten
Fn + F4 = E-Mail
Fn + F5 = Rechner
Fn + F6 = Leiser
Fn + F7 = Stumm
Fn + F8 = Lauter
Fn + F9 = Wiedergabe/Pause
Fn + F10 = Stopp
Fn + F11 = Vorheriger Titel
Fn + F12 = Nächster Titel

Maus

Verbindungsart: Verkabelt

Schnittstelle: USB-A-Kabel

Tasten: 2 Haupttasten, Scrollrad (inkl. Mittelklick-Funktion), 2 Daumentasten, DPI-Schnellwahltaste

Systemvoraussetzungen: Windows 7 und höher

Installation

Plug-and-Play-Komfort: Schliessen Sie Tastatur und Maus an USB-Schnittstellen an Ihrem Desktop PC, Laptop oder Notebook an. Ihr Computer installiert die Geräte automatisch.

Size: 105*145mm, 120g书纸, 单黑双面印,4P, 对折页

Garantie

Furber AG décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages résultant d'une installation, d'un montage et d'une utilisation non conformes de l'appareil ou d'un non-respect de la notice d'instructions et/ou des consignes de sécurité.

Consignes pour la protection de l'environnement



Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.


Le consommateur est légalement tenu de rapporter les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles à la fin de leur durée de vie aux points de collecte publics mis en place à cet effet ou au point de vente. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Les commerçants, les magasins et les professionnels sont légalement tenus de reprendre les appareils usagés.

Service et assistance

En cas d'appareils défectueux ou de problèmes lors de l'installation, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au conseiller produit Furber : <http://www.furber.ch/kontakt>.

•onit

Tastatur-Maus-Set Bedienungsanleitung (Deutsch)

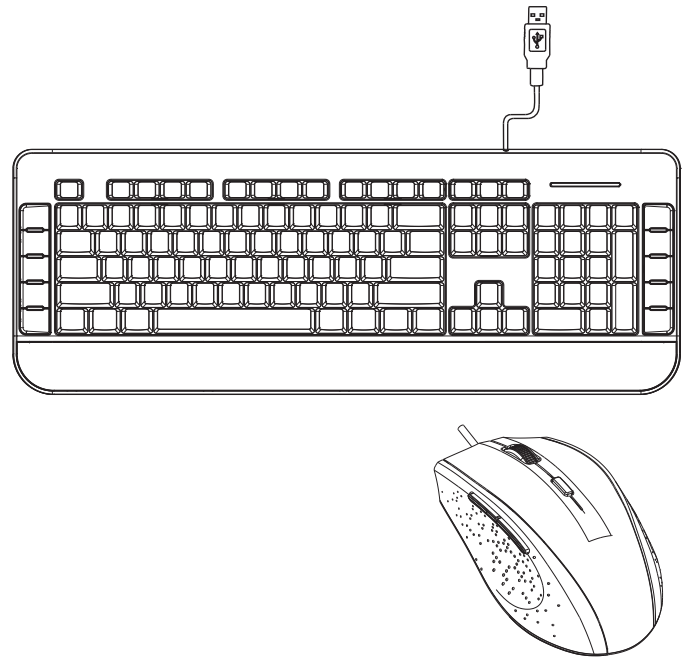

Furber AG | CH-5506 Mägenwil | Made in PRC

Consignes de sécurité

Mesures de précautions générales

- N'exposez pas l'appareil à de fortes secousses ou à une chaleur excessive.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement des chiffons secs et doux.
- Cet appareil n'est pas un jouet, tenez-le hors de portée des enfants.

Mesures de précautions pour les appareils électroniques

- N'utilisez pas l'appareil au-delà de ses limites de performances indiquées dans les informations techniques, ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution, de brûlure ou d'endommager l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un environnement sec et protégez-le de la saleté, de l'humidité, de la surchauffe et des températures extrêmes.
- N'ouvrez pas l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Ne forcez pas lors du branchement de l'appareil et, le cas échéant, lors de l'insertion d'adaptateurs.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Posez les câbles de manière à éviter tout risque de chute ou d'obstruction des voies d'évacuation.
- Ne branchez pas de câbles ou d'adaptateurs défectueux sur l'appareil.

Contenu de l'emballage

Clavier, Souris

Informations techniques

Clavier

Puissance nominale : DC 5 V/30 mA
Sortie : USB 1.1
Longueur du câble : 170 cm

Souris

Puissance nominale : DC 5 V/30 mA
Sortie : USB 1.1
Sensibilité : 800, 1200, 1600, 2000 DPI
Vitesse : 28 IPS
Longueur du câble : 165 cm

Caractéristiques

Clavier

Type de connexion :	câble
Interface :	câble USB-A
Type de clavier :	standard
Disposition :	QWERTZ (CH)
Angle d'inclinaison réglable :	Oui
Pavé numérique :	Oui
Touches multimédia via la touche Fn :	12

Fn + F1 = Ordinateur
Fn + F2 = Page d'accueil
Fn + F3 = Favoris
Fn + F4 = Courrier électronique
Fn + F5 = Calculatrice
Fn + F6 = Volume -
Fn + F7 = Muet
Fn + F8 = Volume +
Fn + F9 = Lecture/Pause
Fn + F10 = Arrêt
Fn + F11 = Titre précédent
Fn + F12 = Titre suivant

Souris

Type de connexion : câble

Interface : câble USB-A

Boutons : 2 boutons principaux (clic gauche, clic droit),
molette de défilement (y compris fonction clic),
2 boutons au niveau du pouce, un bouton DPI

Configuration requise : Windows 7 minimum

Installation

Plug and Play : connectez le clavier et la souris aux interfaces USB de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre notebook. Votre ordinateur installe automatiquement les appareils.

Size: 105*145mm, 120g书纸, 单黑双面印,4P, 对折页

Garanzia

Furber AG non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i danni derivanti da installazione, montaggio e uso improprio dell'apparecchio o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle norme di sicurezza.

Note sulla protezione ambientale



I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie al termine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o al punto vendita. Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle norme di smaltimento vigenti a livello locale. I rivenditori, i negozi e i commercianti sono obbligati per legge a ritirare i vecchi apparecchi.

Assistenza e supporto

In caso di unità difettose o di problemi durante l'installazione, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio di consulenza sui prodotti Furber: <http://www.furber.ch/kontakt>.

•onit

Set tastiera-mouse Istruzioni per l'uso (Italiano)



Furber AG | CH-5506 Mägenwil | Made in PRC

Istruzioni di sicurezza

Precauzioni generali

- Non esporre l'unità a forti vibrazioni o a calore eccessivo.
- Per la pulizia utilizzare solo panni asciutti e morbidi.
- Questo apparecchio non è un giocattolo, quindi tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per i dispositivi elettronici

- Non utilizzare l'apparecchio al di fuori dei limiti di potenza specificati nei dati tecnici per evitare scosse elettriche, ustioni o danni all'apparecchio.
- Utilizzare l'unità solo in un ambiente asciutto e proteggerla da sporco, umidità, surriscaldamento e temperature estreme.
- Non aprire l'unità e non continuare a utilizzarla se è danneggiata.
- Non forzare quando si collega l'unità e gli adattatori eventualmente inseriti.
- Scollegare l'unità dall'alimentazione prima della pulizia o quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Posare i cavi in modo da evitare il rischio di inciampare o di bloccare le vie di fuga.
- Non collegare all'unità cavi o adattatori difettosi.

Contenuto

Tastiera, Mouse

Dati tecnici

Tastiera

Potenza nominale: 5 V/30 mA DC
Uscita: USB 1.1
Lunghezza del cavo: 170 cm

Mouse

Potenza nominale: 5 V/30 mA DC
Uscita: USB 1.1
Sensibilità: 800, 1200, 1600, 2000 DPI
Velocità: 28 IPS
Lunghezza del cavo: 165 cm

Caratteristiche

Tastiera

Tipo di connessione: via cavo
Interfaccia: cavo USB-A
Tipo di tastiera: Standard
Layout: QWERTZ (CH)
Angolo di inclinazione regolabile: Sì
Tastiera numerica: Sì
Tasti di scelta rapida multimediali tramite il tasto Fn: 12

Fn + F1 = Computer
Fn + F2 = Pagina iniziale
Fn + F3 = Preferiti
Fn + F4 = E-mail
Fn + F5 = Calcolatore
Fn + F6 = Più silenzioso
Fn + F7 = Muto
Fn + F8 = Più forte
Fn + F9 = Riproduzione/Pausa
Fn + F10 = Stop
Fn + F11 = Titolo precedente
Fn + F12 = Titolo successivo

Mouse

Tipo di connessione: via cavo
Interfaccia: cavo USB-A

Pulsanti: 2 pulsanti principali, rotella di scorrimento (inclusa la funzione di clic centrale), 2 pulsanti per il pollice, pulsante di selezione rapida dei DPI

Requisiti di sistema: Windows 7 e versioni successive

Installazione

Praticità plug-and-play: collegare la tastiera e il mouse alle porte USB del PC desktop, del laptop o del notebook. Il computer installa automaticamente i dispositivi.

Size: 105*145mm, 120g书纸, 单黑双面印,4P, 对折页